

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Baladeur CD/MP3 avec USB et lecteur de cassettes

Consignes de sécurité importantes



Consignes de sécurité importantes

Attention :

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas l'appareil et protégez-le de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

Signification des symboles graphiques :



L'éclair dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution à une ou plusieurs personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil.

Afin de bénéficier de l'exercice et de la performance maximum de votre appareil, et de vous familiariser avec ses caractéristiques, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Cette procédure garantit le fonctionnement sans faille de votre appareil et vous offre un plaisir d'écoute pour de nombreuses années.

Remarques importantes

- Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures ou placé à l'écart des milieux humides tels qu'une salle de bains.
 - o Veuillez ne pas installer cet appareil dans les endroits mentionnés ci-dessous :
 - o Des endroits exposés en plein soleil ou à proximité de radiateurs.
 - o Sur d'autres équipements stéréo qui émanent une chaleur excessive.
 - o Dans un lieu où l'aération est insuffisante ou un endroit poussiéreux.
 - o Dans des lieux où des vibrations constantes se produisent.
 - o Dans des endroits humides.
- Tenir éloigné des bougies ou autres flammes vives.
- Conformez-vous aux indications du présent manuel pour faire fonctionner cet appareil.
- Avant toute première mise sous tension, veillez à ce que l'adaptateur secteur soit correctement branché.

Par mesure de sécurité, ne retirez aucun des couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ne tentez pas de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.



Numéro de modèle : B 15e

Description : Baladeur CD/MP3 avec USB et lecteur de cassettes

Marque commerciale : Blaupunkt

Organisme responsable : M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Allemagne

Par la présente, le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt, déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux dispositions relatives à la directive 1999/5/CE.

Vous pouvez vous procurer la lettre de conformité à l'adresse email suivante : info@m3-electronic.de.

Consignes de sécurité

1. **Lisez les instructions** - Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant toute mise en service de l'appareil.
2. **Conservez ces instructions** - Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation avec l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
3. **Respectez les mises en garde** - L'ensemble des avertissements concernant l'appareil ainsi que les instructions d'utilisation doivent être respectées.
4. **Suivez les instructions** - Respectez toutes les instructions et consignes aux utilisateurs.
5. **Installation** - Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
6. **Sources d'alimentation** - Cet appareil doit fonctionner uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué par le marquage adjacent à l'entrée du cordon d'alimentation. En cas de doute concernant le type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
7. **Mise à la terre** - cet appareil ne nécessite pas de mise à la terre. Veillez à ce que la fiche soit bien insérée dans la prise murale ou dans le logement de la rallonge pour éviter tout risque d'exposition. Certaines versions de cet appareil sont équipées d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche secteur polarisée. Il s'agit d'une fiche qui possède une lame plus large que l'autre. Il n'existe qu'une seule façon d'insérer cette fiche sur la prise de courant. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à introduire complètement la fiche dans la prise, inversez sa position. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise de courant défectueuse. Ne supprimez jamais le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation électrique à rallonge, ou d'un cordon d'alimentation électrique autre que celui fourni avec l'appareil, il doit être muni de connecteurs moulés et porter l'homologation de sécurité conforme au pays dans lequel il est utilisé.
8. **Protection du cordon d'alimentation** - Les cordons d'alimentation électrique doivent être disposés de sorte qu'ils ne risquent pas d'être piétinés, pliés ou écrasés par des objets

placés sur ou contre eux. Il est également nécessaire d'accorder une attention particulière aux câbles des fiches, aux prises et à l'emplacement de la sortie de l'appareil.

9. **Surcharge** - Toute surcharge des prises murales, des rallonges ou des prises multiples présente un risque d'incendie ou de choc électrique.
10. **Aération** - L'appareil doit être bien aéré. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou toute autre surface similaire. Ne recouvrez pas le produit d'éléments tels que des nappes, des journaux, etc.
11. **Chaleur** - L'appareil doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fours, ou autres appareils, y compris des amplificateurs produisant de la chaleur. Il ne faut pas poser de source de flammes vives, une bougie allumée par exemple, sur l'appareil.
12. **Eau et humidité** - Afin de diminuer tout risque d'incendie ou de choc électrique, protégez votre appareil de la pluie, des gouttes, des éclaboussures ou d'une humidité excessive telle que dans un sauna ou une salle de bain. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, dans une cave humide ou près d'une piscine (ou autre lieu semblable).
13. **Objets et liquides** - Veillez à ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ils risqueraient de toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts circuits, risquant à leur tour d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais aucun liquide sur l'appareil. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.
14. **Nettoyage** - Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. La poussière présente dans le haut-parleur peut être ôtée à l'aide d'un chiffon sec. Si vous souhaitez utiliser un nettoyeur en aérosol, veillez à ne pas vaporiser directement sur le boîtier mais plutôt sur le chiffon. Veillez à ne pas endommager les unités d'entraînement.
15. **Fixations** - N'utilisez pas de fixations non recommandées par le constructeur car elles peuvent s'avérer dangereuses pour l'appareil.
16. **Accessoires** - Ne placez pas cet appareil sur un chariot instable, un socle, un trépied, une console ou un plateau. Il pourrait tomber et risquer de blesser gravement un enfant ou un adulte. L'appareil pourrait être sérieusement endommagé. Veillez à utiliser exclusivement un chariot, un socle, un trépied, une console ou un plateau recommandé par le constructeur ou vendu avec le produit. Vous devez respecter les instructions du constructeur lors du montage de l'appareil et utiliser exclusivement les accessoires de fixation recommandés.
17. **Déplacement de l'appareil** - L'appareil et le chariot doivent être déplacés avec précaution. L'appareil et le chariot peuvent se renverser si vous effectuez des arrêts brusques, lorsqu'ils sont manipulés avec force ou déplacés sur des surfaces irrégulières.
18. **Périodes de non utilisation** - Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise murale en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.
19. **Entretien** - N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Vous pourriez vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques en ouvrant ou en refermant les couvercles. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.
20. Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la source d'alimentation principale ou de la source d'alimentation murale. Lorsque l'appareil est branché, il se met en mode veille. Il n'est donc pas tout à fait éteint.

- 21. Pièces de rechange** - En cas d'utilisation de pièces de rechange, veillez à ce que le technicien de maintenance utilise celles qui sont recommandées par le constructeur, ou qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.
- 22. Fusibles** - Afin de garantir une protection permanente contre les risques d'incendie, utilisez uniquement des fusibles de type et de calibre appropriés. Vous trouverez les indications relatives au fusible approprié à chaque gamme de tension sur l'appareil.
- 23.** N'augmentez pas le volume lorsque vous écoutez un passage au signal audio très faible ou inexistant. Vous pourriez endommager votre haut-parleur en cas de passage soudain à un niveau sonore élevé.
- 24.** Le seul moyen de mettre l'appareil hors tension est de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de l'appareil. La prise murale ou l'entrée du cordon d'alimentation sur l'appareil doit toujours rester accessible lorsque vous le faites fonctionner.
- 25.** Essayez d'installer l'appareil près d'une prise murale ou d'une rallonge. Vous devez pouvoir accéder à l'appareil facilement.
- 26.** La température extérieure maximale qui convient à cet appareil est de 35°C.
- 27. Remarques à propos des ESD** - Si l'appareil peut être réinitialisé, ou non, lors de l'opération de contrôle, en raison des décharges électrostatiques, veuillez simplement éteindre et rebrancher l'appareil, ou le déplacer vers un autre lieu.
- 28. Piles**
- 1) Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu et autres.
 - 2) Il convient que les aspects liés à l'environnement soient pris en compte en matière d'élimination des piles usagées.
 - 3) Utilisation des piles ATTENTION - pour éviter que les piles ne coulent, ce qui risquerait de provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels, ou d'endommager l'appareil :
 - Installez toutes les piles correctement, les + et - comme indiqué sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.)
 - Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue durée.

Remarque à propos des ERP2 - (produits liés à l'énergie)

Ce produit de conception écologique est conforme aux exigences de la phase 2 du Règlement (UE) n 1275/2008 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne la consommation de l'énergie électrique en mode veille et en mode arrêt des équipements électriques et électroniques ménagers et matériel de bureau. L'appareil se met automatiquement en mode veille après 15 minutes de non réception de signal audio. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour faire fonctionner l'appareil à nouveau.

Remarque importante :

Cet appareil intègre une fonction économie d'énergie : s'il ne reçoit aucun signal pendant 15 minutes, il bascule automatiquement en mode veille afin de diminuer la consommation électrique (norme ERP 2). Notez que le réglage du volume à un niveau trop bas sur la source audio risque d'être interprété comme « pas de signal audio », avec pour conséquence d'empêcher la détection de signal et de déclencher le passage automatique en mode veille.


Lorsque cela se produit, réactivez l'émission de signaux audio ou augmentez le volume sur la source audio (lecteur de MP3, etc.) afin de reprendre la lecture. Prenez contact avec votre service après-vente local si le problème persiste.

Attention

L'utilisation de cet appareil ne convient pas aux personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf si elles bénéficient d'une surveillance ou de conseils concernant l'utilisation de cet appareil dispensés par une personne responsable de leur sécurité. Veillez à ce que les enfants soient surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

1. N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance ! Éteignez votre appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas, même s'il s'agit seulement de quelques instants.
2. L'appareil n'est pas conçu pour être commandé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, son service après-vente ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
4. Avant de faire fonctionner l'appareil, vérifiez que sa tension soit identique à celle de votre alimentation électrique.
5. Veillez à ne pas gêner les ouvertures d'aération de l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Veillez à laisser au minimum 20 cm d'espace au-dessus et 5 cm de part et d'autre de l'appareil.
6. Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures et aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
7. Afin d'éviter un incendie ou un choc électrique, tenez cet appareil à l'écart des températures élevées, de la pluie, de l'humidité ou de la poussière.
8. Ne placez pas cet appareil à proximité de sources d'eau, telles que des robinets, des baignoires, des machines à laver ou des piscines. Veillez à placer votre appareil sur une surface sèche et stable.
9. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique puissant.
10. Ne placez pas l'appareil sur un amplificateur ou un récepteur.
11. Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide, car l'humidité affecte la vie des composants électriques.
12. Si l'appareil est transporté directement d'une pièce froide à une pièce chaude ou s'il est placé dans une pièce très humide, de l'humidité peut se former sur la lentille du lecteur. Dans ce cas, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement. Veuillez laisser l'appareil allumé pendant une heure jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.
13. N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait abîmer la finition. Essuyez avec un chiffon propre et sec ou légèrement humide.
14. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez toujours directement sur la prise, ne jamais tirer sur le cordon.
15. En fonction des ondes électromagnétiques utilisées par une émission de télévision, si un téléviseur est allumé à proximité de cet appareil tandis qu'il est également actif, des lignes peuvent apparaître sur l'écran du téléviseur. Ni l'appareil ni la télévision ne présente un dysfonctionnement. Si vous voyez des lignes semblables apparaître, placez cet appareil à bonne distance du téléviseur.
16. La fiche d'alimentation est utilisée comme interrupteur. Celui-ci doit donc toujours rester disponible.
17. Pour garder le capteur laser propre, ne le touchez pas et fermez toujours le tiroir à disque.

18. Pendant la lecture, le disque tourne à grande vitesse. NE PAS soulever ni déplacer l'appareil en cours de lecture car vous risqueriez d'endommager le disque ou l'appareil.
19. Lors du changement de l'endroit d'installation ou lors de l'emballage de l'appareil pour un déménagement, veillez à retirer le disque et à refermer le tiroir à disque. Appuyez ensuite sur l'interrupteur pour mettre l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Déplacer l'appareil avec un disque chargé peut endommager cet appareil.
20. Rangez les disques dans leurs boîtiers après les avoir écoutés. N'exposez jamais les disques directement au soleil ou à des sources de chaleur. Ne laissez jamais les disques à l'intérieur d'une voiture garée en plein soleil.
21. Ne touchez pas la surface de lecture des disques. Tenez le disque par les côtés pour éviter de laisser des traces de doigts sur la surface. Toute poussière, trace de doigt ou rayure peut provoquer un dysfonctionnement. Ne jamais coller une étiquette ou du ruban adhésif sur le disque.
22. Utilisez un chiffon doux propre et sans peluches pour nettoyer le disque, en partant du centre vers l'extérieur en ligne droite ; ne jamais utiliser de diluants, de produits de nettoyage disponibles sur le marché ni d'aérosols antistatiques pour disques vinyle.

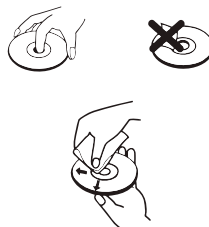

Attention : Risque d'exposition au rayonnement

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Cette étiquette vous indique que l'appareil contient un composant laser. L'utilisateur s'expose au rayonnement laser s'il ouvre le couvercle du compartiment à CD et défait le dispositif de sécurité. Ne pas regarder directement dans le faisceau laser lorsqu'il est en fonctionnement.

Avant l'utilisation




Remarques : À propos des disques compacts.

Puisque des disques sales, endommagés ou déformés risquent d'endommager l'appareil, il convient de prendre les précautions suivantes :

- a) Disques compacts utilisables. Utilisez uniquement des disques compacts sur lesquels figure la marque présentée ci-dessous.
- b) Disques compacts avec signaux audio numériques uniquement.



Emplacement des commandes

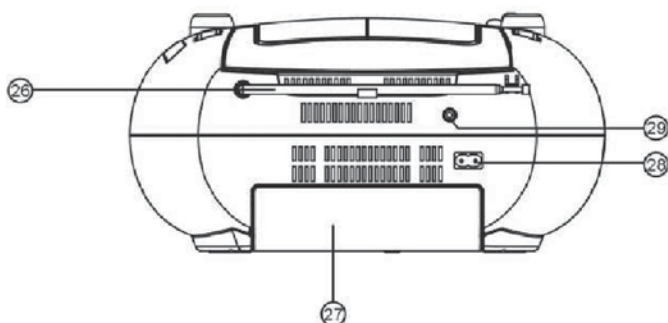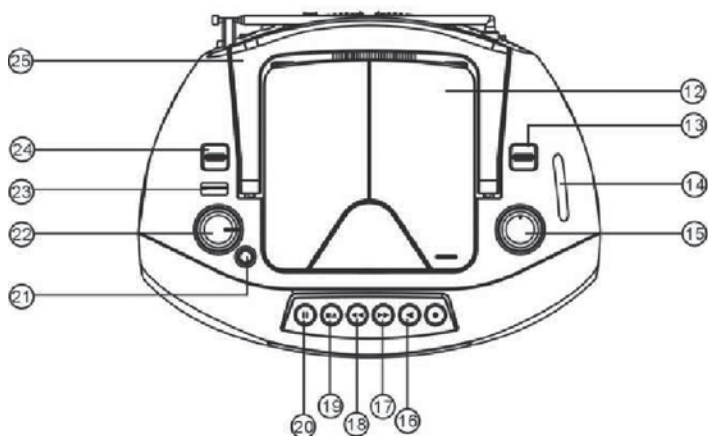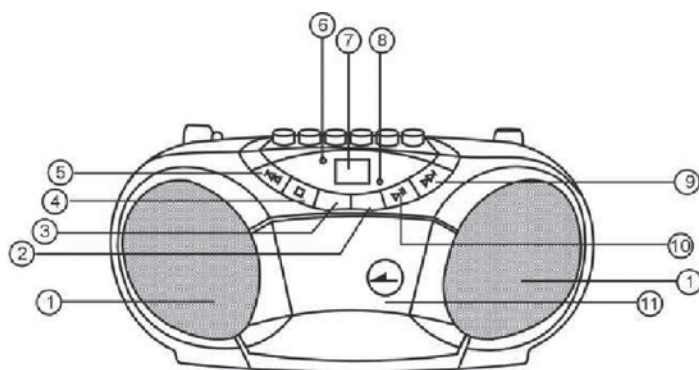

Fonctions des touches de commande

1. HAUT-PARLEURS (G et D)
2. TOUCHE DOSSIER SUIVANT/+10
3. TOUCHE PROGRAMME/P-MODE
4. TOUCHE STOP/USB
5. TOUCHE CD SAUT/RECHERCHE ARRIERE
6. TEMOIN D'ALIMENTATION
7. ECRAN LCD
8. VOYANT FM STEREO
9. TOUCHE CD SAUT/RECHERCHE AVANT
10. TOUCHE LECTURE/PAUSE/VEILLE
11. PORTE DE CASSETTE
12. COMPARTIMENT CD
13. SELECTEUR DE BANDE
14. CADRAN DES GAMMES
15. BOUTON DE RÉGLAGE
16. TOUCHE LECTURE CASSETTE
17. TOUCHE REBOBINAGE CASSETTE
18. TOUCHE D'AVANCE RAPIDE CASSETTE
19. TOUCHE STOP/EJECTER CASSETTE
20. TOUCHE PAUSE CASSETTE
21. TOUCHE X-BASS
22. REGLAGE DU VOLUME
23. PORT USB
24. SELECTEUR DE FONCTION
25. POIGNÉE
26. ANTENNE FM TELESCOPIQUE
27. COUVERCLE DU COMPARTIMENT A PILES
28. PRISE SECTEUR
29. ENTRÉE MP3

Source d'alimentation

Cet appareil a été conçu pour être utilisé sur secteur et sur piles.

Fonctionnement sur courant alternatif

Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise AC de l'unité et l'autre extrémité dans une prise secteur. Les piles se déconnectent automatiquement.

Fonctionnement en courant continu

Ouvrez le COUVERCLE DU COMPARTIMENT DES PILES. Installez 6 piles UM-1/D (non fournies) dans le compartiment à piles. Veuillez respecter les polarités comme indiqué.

ATTENTION

Retirez les piles lorsqu'elles sont usées ou lorsque vous prévoyez que l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent être éliminées dans le respect des lois en vigueur.

Fonctionnement de base

Allumer l'appareil

Réglez le sélecteur FUNCTION en position « CD/MP3/USB/AUX ».

REMARQUE : En mode CD/MP3/USB/AUX ou TAPE, l'unité passe automatiquement en mode veille après 15 minutes d'inactivité. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/STANDBY ou rebranchez l'appareil pour l'allumer.

Conseils sur les décharges électrostatiques - Il suffit de débrancher et rebrancher l'appareil pour le réinitialiser suite à une décharge électrostatique.

Pour régler le volume

Tournez le bouton VOLUME dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour accentuer les graves

Appuyer sur la touche X-BASS pour accentuer les graves, appuyez à nouveau pour les désactiver.

Fonctionnement de la radio

Recherche automatique des stations de radio

1. Positionnez le commutateur FUNCTION sur « RADIO ».
2. Faites glisser le sélecteur de bande BAND pour choisir la bande de fréquence souhaitée : ST. AM/FM
3. Réglez sur la station souhaitée en tournant le bouton TUNING.
4. Tournez le bouton de VOLUME jusqu'à atteindre un niveau sonore confortable.
5. Dépliez complètement l'ANTENNE TÉLESCOPIQUE lorsque vous écoutez la radio FM. Déplacez doucement l'appareil dans les deux sens pour obtenir la meilleure réception possible lorsque vous écoutez un programme en AM, ou placez l'appareil dans un endroit ouvert.

Remarque : Le voyant FM STEREO s'allume en cas de réception de programme stéréo FM.

6. Positionnez le commutateur FUNCTION sur CD/MP3/USB/AUX ou TAPE pour éteindre la radio.

Utilisation du lecteur de cassettes

Lecture de cassette

Veillez à bien tendre toute bande mal tendue dans la cassette avant de l'utiliser, il suffit d'insérer un crayon ou un stylo dans l'un des trous de la bobine et tourner. Appuyez sur la touche STOP/EJ pour ouvrir la porte d'accès au lecteur de cassettes.


Introduisez la cassette dans le compartiment avec l'extrémité ouverte vers le haut et la grande partie de la bobine sur le côté gauche, poussez la cassette vers le bas et fermez la porte, veillez à ne pas toucher la surface de la bande, positionnez le commutateur FUNCTION sur « TAPE » et appuyez sur la touche PLAY de la cassette. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche STOP/EJ. Pour libérer la lecture, appuyez à nouveau sur la touche STOP/EJ.

Arrêt automatique

Quand la bande arrive à la fin pendant la lecture, le système d'arrêt automatique intégré fait sortir automatiquement la touche de lecture.

Entretien du mécanisme du lecteur de cassettes

Nettoyez délicatement la tête de lecture et le galet presseur/cabestan toutes les 10 heures d'utilisation.

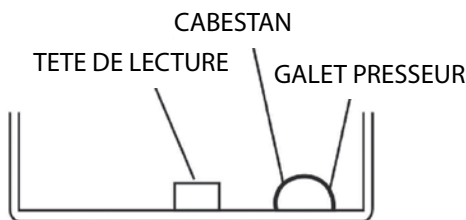

La tête de lecture et la surface du galet presseur sont fragiles et ne doivent pas entrer en contact avec des objets métalliques tels tournevis. Vous pouvez utiliser le moyen le plus facile de nettoyage automatique de l'ensemble en appuyant sur la touche PLAY pour que la tête et le galet presseur tournent en même temps. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche STOP après le nettoyage du mécanisme.

Le galet presseur risque d'être endommagé si l'appareil est laissé en mode lecture lorsqu'il est éteint. En aucun cas, vous ne devez lubrifier aucune partie de la machine.

Fonctionnement du lecteur CD/MP3

Disques compatibles

Ce système peut lire tous les CD audio numérique, MP3, les CD inscriptibles (CD-R) audio numérique finalisés, les CD réinscriptibles (CD-RW) audio numérique finalisés et les CD/CD-R/CD-RW audio numérique de format CD-DA.

Insérer un disque

1. Réglez le sélecteur FUNCTION en position CD/MP3/USB/AUX.
2. Ouvrez la porte du CD. « CD » sera affiché à l'écran.
3. Placez un CD audio dans le plateau, avec l'étiquette orientée vers le haut.
4. Refermez le compartiment du CD. Le nombre total de pistes apparaît sur l'écran au bout de quelques secondes.
5. Pour retirer le CD, appuyez sur OPEN/CLOSE de la porte de CD pour ouvrir le couvercle du compartiment à CD, saisissez le CD par les bords et le sortir avec précaution.

Remarque :

Pour assurer des bonnes performances du système, attendez que le disque soit lu complètement avant de continuer.

Si aucun disque n'est chargé dans le compartiment, ou si le disque est placé à l'envers, l'écran affiche « CD ».

Lecture d'un disque

1. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/STANDBY pour démarrer la lecture. La lecture démarre à la piste 1, le voyant « ► » s'affiche à l'écran. Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/STANDBY. Le voyant « ► » et la durée de lecture en cours clignotent à l'écran. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche PLAY/PAUSE/STANDBY.
2. Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur la touche STOP/USB. Le nombre total de pistes contenues sur le disque s'affiche à l'écran.

Sélection d'une piste/d'un passage

Pour sélectionner une piste particulière

Appuyez plusieurs fois sur la touche CD SKIP/SEARCH NEXT/BACK en mode arrêt ou pendant la lecture jusqu'à ce que le titre souhaité apparaisse à l'écran.

Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/STANDBY pour démarrer la lecture.

Recherche d'un passage précis en cours de lecture (balayage rapide des pistes)

Maintenez appuyée la touche CD SKIP/SEARCH NEXT/BACK pour rechercher à vitesse rapide un passage dans le titre en cours de lecture, relâchez la touche une fois le passage trouvé. La lecture reprend à partir de ce passage particulier.

Pour sélectionner un titre dont le numéro est supérieur à 10 (pour les disques MP3 uniquement)

Pour sélectionner un morceau/titre dont le numéro est supérieur à 10, appuyez sur la touche FOLD.+/+10 à chaque fois pour sauter vers l'avant/arrière 10 titres, puis appuyez sur la touche CD SKIP SEARCH NEXT/BACK pour sélectionner le titre souhaité. Par exemple : pour sélectionner le titre 17, appuyez sur la touche FOLD.+/+10, puis tout de suite après six fois sur la touche CD SKIP FORWARD.

Pour sélectionner un dossier (pour les disques MP3 uniquement)

(Si le disque MP3 contient plus d'un dossier)

Pour atteindre un dossier donné pendant la lecture, maintenez appuyée la touche FOLD.+/-+10 pendant environ 2 secondes pour aller au dossier suivant/précédent.

Programmation des pistes

Il est possible d'effectuer une programmation des pistes du disque lorsque la lecture est arrêtée. La mémoire peut enregistrer jusqu'à 20 pistes CD/99 pistes MP3 dans n'importe quel ordre.

1. En mode arrêt, appuyez sur la touche PROG./P-MODE, le programme se met à clignoter et l'indicateur « P 1 » sera affiché.
2. Appuyez sur la touche CD SKIP/SEARCH NEXT pour sélectionner la première piste que vous souhaitez programmer.
3. Appuyez sur la touche PROG./P-MODE pour valider. L'affichage change en « P 2 ».
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser d'autres pistes particulières jusqu'à ce que toutes les pistes soient programmées.
5. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/STANDBY pour démarrer la lecture à partir de la première piste programmée.
6. Appuyez sur la touche STOP/USB pour arrêter la lecture de la programmation.

Pour effacer la mémoire (programme)

Pour effacer le programme, vous avez deux possibilités :

1. Appuyez sur la touche STOP/USB lorsque le disque est arrêté, ou
2. Ouvrez le couvercle du compartiment pour CD, le programme sera effacé.

Répétition de la lecture**Pour répéter un seul titre**

1. Appuyez une fois sur la touche PROG./P-MODE en mode lecture, « ↺ » se met à clignoter sur l'écran. Le titre en cours sera répété jusqu'à ce que la touche STOP/USB soit appuyée.
2. Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche PROG./P-MODE jusqu'à ce que « ↺ » disparaisse de l'écran.

Pour répéter tous les titres

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche PROG./P-MODE en mode lecture jusqu'à ce que « ↻ » apparaisse fixe sur l'écran, tous les titres du disque seront lus plusieurs fois jusqu'à ce que la touche STOP/USB soit appuyée.
2. Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche PROG./P-MODE jusqu'à ce que « ↻ » disparaisse de l'écran.

Pour répéter le dossier en cours (pour MP3 uniquement)

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche PROG./P-MODE en mode lecture jusqu'à ce que « ↻ FOLDER » apparaisse fixe sur l'écran, tous les titres du dossier seront lus plusieurs fois jusqu'à ce que la touche STOP/USB soit appuyée.
2. Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche PROG./P-MODE jusqu'à ce que « ↻ FOLDER » disparaisse de l'écran LCD.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche PROG./P-MODE en mode lecture jusqu'à ce que « RDM » apparaisse sur l'écran, la lecture aléatoire démarre automatiquement à partir du titre suivant, jusqu'à ce que tous les titres soient lus. Appuyez sur la touche PROG./P-MODE pour annuler.

Fonctionnement USB

1. Réglez le sélecteur FUNCTION en position CD/MP3/USB/AUX.
2. Branchez l'appareil USB dans le port USB. L'écran LCD affiche le nombre total de titres de l'appareil USB. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/STANDBY pour démarrer la lecture. Cet appareil peut prendre en charge des dispositifs de stockage allant jusqu'à 32 Go.
3. Appuyez sur la touche STOP/USB de l'unité pour arrêter la lecture. L'écran indique le nombre total de titres de l'appareil USB, puis arrête la lecture.
4. Pour les opérations de lecture répétée (répéter 1 - répéter dossier - répéter tout)/lecture programmée /aller au suivant et précédent, **procédez** comme décrit **ci-dessus dans** « UTILISATION CD/MP3 ».

ATTENTION :

N'utilisez aucun câble de rallonge USB pour connecter un dispositif USB, afin d'éviter les interférences indésirables.

Fonctionnement de MP3 Link

Cette unité est dotée d'une prise MP3 LINK 3,5mm qui permet de connecter d'autres sources audio pouvant être amplifiées.

1. Réglez le sélecteur FUNCTION en position CD/MP3/USB/AUX.
2. Raccordez le câble audio dans la prise MP3 LINK et l'autre extrémité à la prise AUDIO OUT de la source audio externe. L'appareil passe automatiquement en mode AUX.
3. Réglez le volume de l'appareil principal au niveau souhaité.
4. Appuyez sur PLAY de la source audio externe (ex. lecteur MP3) pour démarrer la lecture.

Spécifications

Informations générales

Alimentation électrique : 230 V-240 V CA ~ 50 Hz
9V CC UM-1/D x 6 pièces

Consommation d'énergie : 18 watt

Consommation en veille : <0,5 watt

Entrée auxiliaire : 3,5mm

Poids : 2,1 kg

Dimensions : 310 mm (L) x 230 mm (P) x 160 mm (H)

Température de fonctionnement : +5 °C ~ +35 °C

Rubrique Récepteur

Réception des bandes de fréquence : ST. AM/FM

Plage de réglage : AM : 530 ~ 1600 KHz

FM : 88 ~ 108 MHz

Rubrique Disque Compact

Lecteur optique : Optique laser à 3 faisceaux

Réponse en fréquence : 100 Hz ~ 16 KHz

Section Cassette

Système d'enregistrement : 2 pistes 2 canaux (stéréo)

Réponse en fréquence : 125 – 6,3 KHz

Pleurage et scintillement : 0,35 % WRMS (JIS)

Rubrique Audio

Puissance en sortie : 2 x 1,5 Watt

Accessoires

Livret d'instructions : 1 él.

Cordon d'alimentation électrique : 1 él.



Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers.

En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt. La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifications are
subject to change without prior notice.